

# CW27

# กล่องควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายอัจฉริยะ

## Control Panel

กล่องควบคุม เป็นหัวใจหลักของระบบความปลอดภัยในบ้านในการควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ โดยรับสัญญาณเตือนจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในบ้าน



## คุณสมบัติ

- รองรับการเชื่อมต่อไซเรนไร้สาย S108/CS09 ระบบกล่องวงจรปิดและสมาร์ทโฮม
- แจ้งเตือนแบบเตอร์เซ็นเซอร์อ่อน เมื่อใช้คู่กับเซ็นเซอร์รุ่นที่รองรับ (DM30/PR30)
- รองรับการแจ้งการเกิดเหตุ การตั้งค่า และควบคุมผ่านมือถือทั้ง iOS/Android
- สามารถตั้งตารางเวลาการทำงานได้ 20 ตารางเวลาทั้งผ่านแอปและที่กล่อง



- รองรับการลือคแบบ Arm/Disarm/Homearm และปุ่ม SOS จุกเงิน
- มีแบตเตอรี่สำรองหลังไฟดับได้ยาวนาน 4-8 ชม. แจ้งเตือนการตัดไฟได้
- รองรับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ รวม 100จุด 5โหมดควบคุม 10โหมด RFID 10ใบ
- รองรับการบันทึกเสียงแจ้งเหตุผ่านการโทร GSM 3G/4G สูงสุด 5หมายเลข


## คุณสมบัติ

- หน้าจอ 1.7 นิ้ว 4 สี ปุ่มกดทัชแพดมีแสงไฟ มีปุ่มฉุกเฉินที่หน้ากล่องควบคุม
- หน้าจอ Crystal Design ดีไซน์สวยงาม ดีไซน์แบบซ่อนสายไฟด้านหลัง
- มี Anti-tamper ป้องกันการแกะตัวกล่อง รองรับไซเรนสาย 1 ช่อง



### สัญญาณไฟแสดงสถานะ

- เหลือง : สถานะ Delay ก่อนแจ้งเตือน
- ม่วง : สถานะกำลังจับคู่อุปกรณ์
- ฟ้า : สถานะโหมด Home Arm
- น้ำเงิน : สถานะกำลังเชื่อม WiFi
- แดง : สถานะกำลังแจ้งเตือน
- เขียว : สถานะโหมด Arm

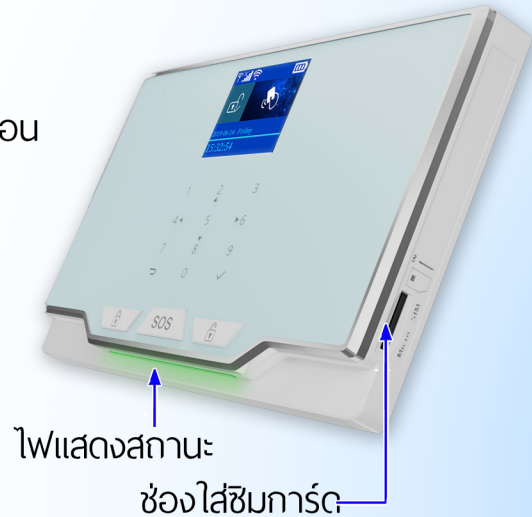

## ข้อมูลทางเทคนิค

- Dimension: 7.5x1.5x11cm / Weight: 203G
- Alarm current<500mA / Standby current<55mA
- GSM Support : 2G 850/900/1800/1900Mhz
- Power voltage : Micro USB / DC5V 1-2A
- Battery : 3.7V lithium battery 500mAh
- Panel Frequency : 433Mhz
- WIFI support : 2.4G Wifi



## อุปกรณ์ที่รองรับตรงรุ่น

### PR30

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว



### DM30

เซ็นเซอร์ประตู/หน้าต่าง



### RC30

รีโมทควบคุม



### KYCD-BK

คีย์การ์ดสำหรับเชื่อมต่อกล่องควบคุม

